



SECUM


PRÍRUČKA

**Inštalácia protipožiarnych bezpečnostných dverí,
Secum Flagman**

Pred zabudovaním odkontrolujte kvalitu dverí, ich neporušenosť a úplnosť dielcov, **PO ZABUDOVANÍ REKLAMÁCIU NA ESTETICKÉ CHYBY NEPRIJÍMAME!!!** Ochrannú fóliu po zabudovaní odstráňte.


1. Pripravte otvor na inštaláciu dverí.

Odstráňte všetky nečistoty.


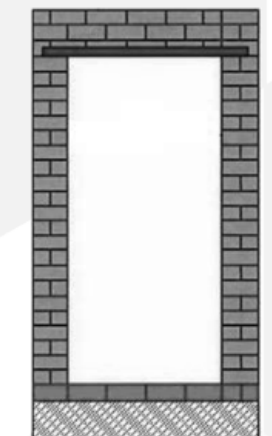


2. Inštalácia rámu dverí

a., Najprv musíte z rámu dverí odkvačiť samotné krídlo dverí zdvihnutím do zvislej polohy a odkvačiť zo závesov. Krídlo dverí by sa malo dočasne odložiť, položiť na mäkký materiál (rohož alebo baliaci kartón).

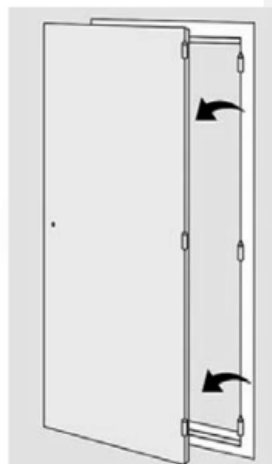


b., Vloženie zárubne do otvoru v stene, nastavenie vodorovnej úrovne (na tento účel sa používajú montážne klíny). Je dôležité aby bola medzi spodnou časťou rámu a podlahou vzdialenosť aspoň 10 mm. Vzdialenosť medzi hornou časťou zárubne a steny, ako aj pravou a ľavou časťou na stranách je 15 - 25 mm.

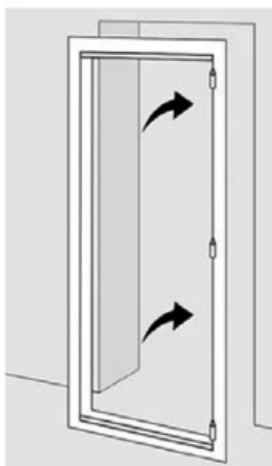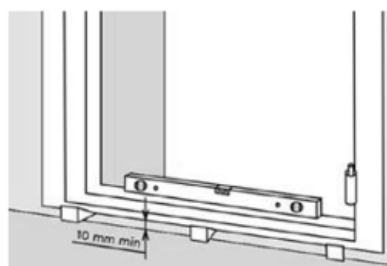


c., Zvislé nastavenie zárubne (používa sa stavebná vodováha na kontrolu), upevnenie zárubne pomocou montážnych klinov z vnútorného okraja.




d., Vítanie steny v miestach otvorov s vŕtačkou požadovaného priemeru 8×120mm/m6. Hĺbka otvorov by mala byť 12-15 cm (6 ks).

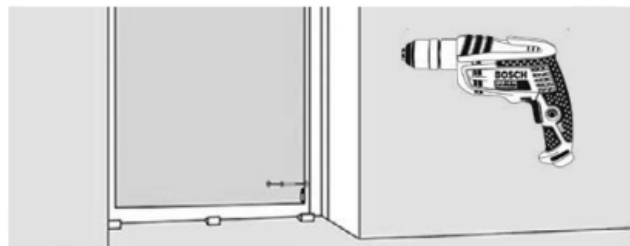

e., Vloženie kotiev alebo špeciálnej montážnej hmoždinky do otvorov, ktoré vám umožnia upevniť zárubňu v otvore. Pred utiahnutím upevňovacích prvkov, je nutné ešte raz skontrolovať ideálne umiestnenie zárubne vertikálne a horizontálne.

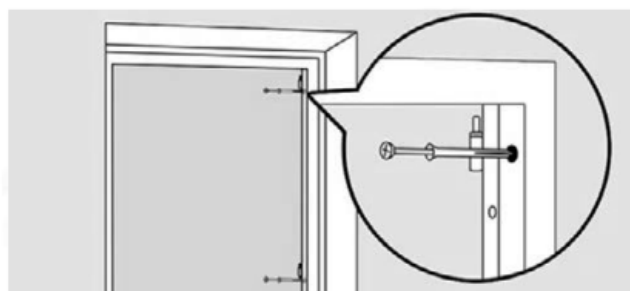


f., Po ukotvení zárubne do stavebného otvoru, môžete bezpečne zavesiť krídlo na závesy. Potom je potrebné dvere zatvoriť, skontrolovať prevádzkyschopnosť kľučiek, zámku. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, je potrebné nastaviť uzamykacie mechanizmy, zladiť skrutky zámku a jazýček kľučky s otvormi v ráme vchodových dverí. Potom by ste mali zatvoriť vchodové dvere a ešte raz skontrolovať ideálne umiestnenie.


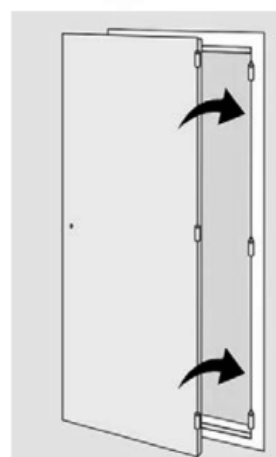


3. Zalievanie zárubne dverí s betónom M 500

Ak sa nevyskytnú žiadne závady, medzery medzi rámom a otvorom treba očistiť od prachu a od iné nečistôt, navlhčiť steny vodou pomocou striekacej pištole, vyplniť priestor betónom.

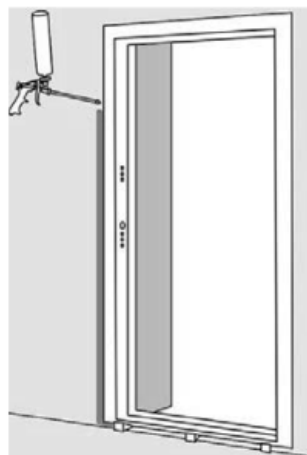

ROZMER DVERÍ

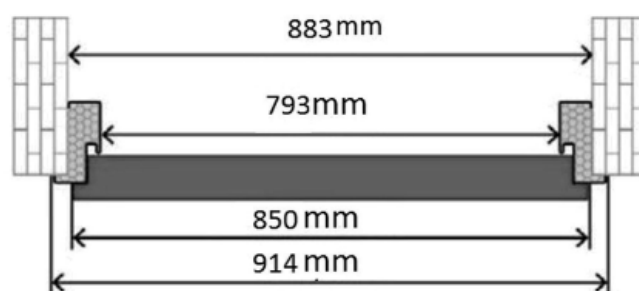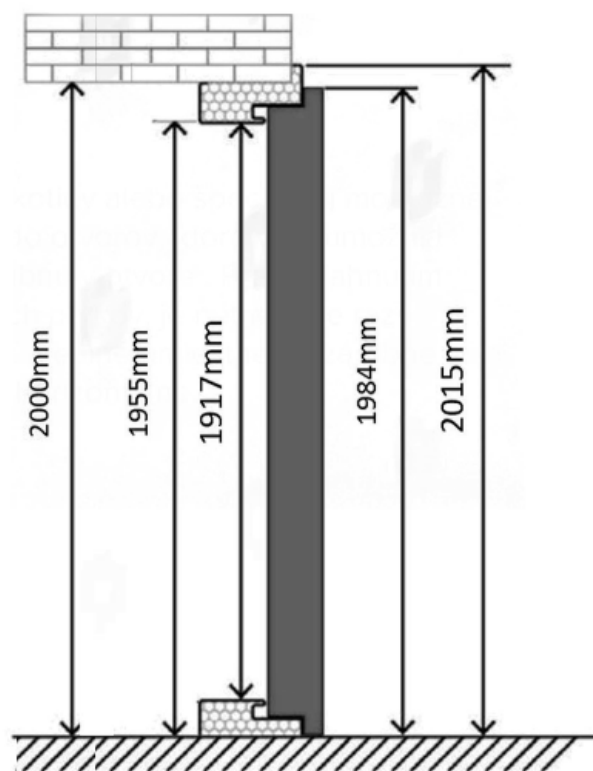

výška prahu 37mm